


Varme Plus põrandaküttekile paigaldusskeem vastavalt põranda kattematerjalile

LAMINAATPÕRAND

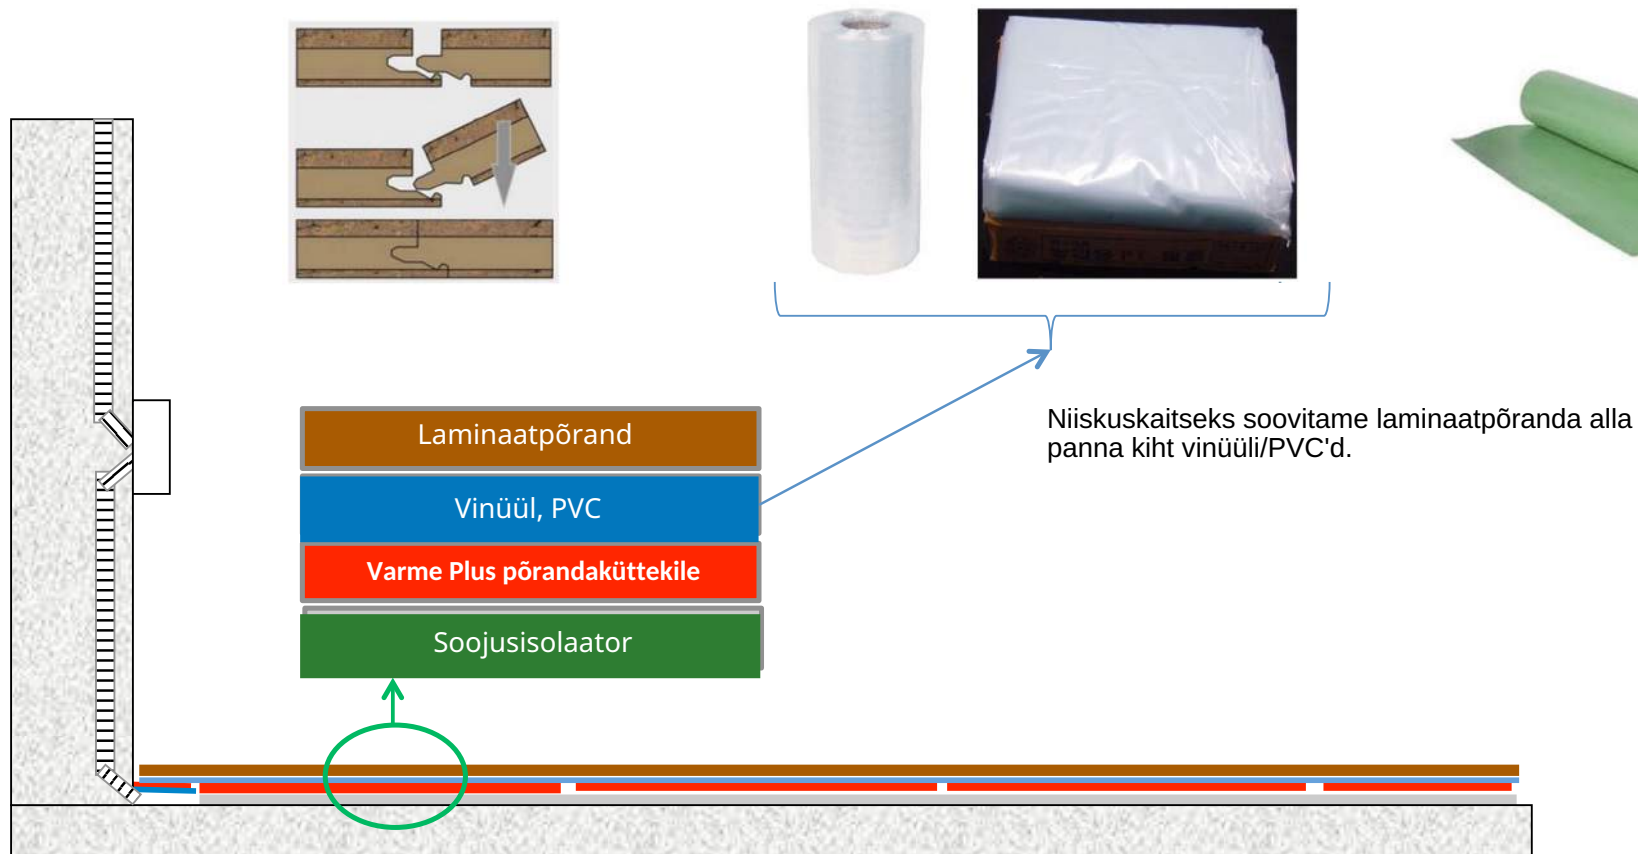


VAIPKATTED, VINÜÜLPÕRANDAD JA -PLAADID

* Vajalik põrandaalune kaitsekiht


Sobivad erinevad materjalid, eeldusel, et on lihtne paigaldada, kuumakindel, liimitav.

Meie soovitame kasutada vineerlaudu (u 2mm paksusega)

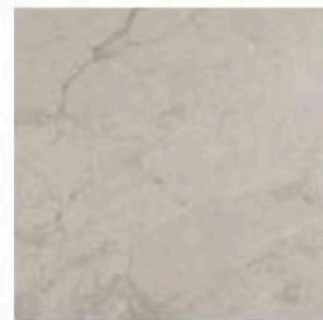


\$0.99/Sq. Ft.

TrafficMaster Premium 12 in. x 12 in. Carrara Marble (30 sq. ft. / case) 29.70 / Case (Covers 30 Sq. Ft.)



\$2.39/Sq. Ft.

TrafficMaster Allure Plus Sahara Wood 5 in. x 36 in. Resilient Vinyl Plank Flooring (22.5 Sq. ft./Case)





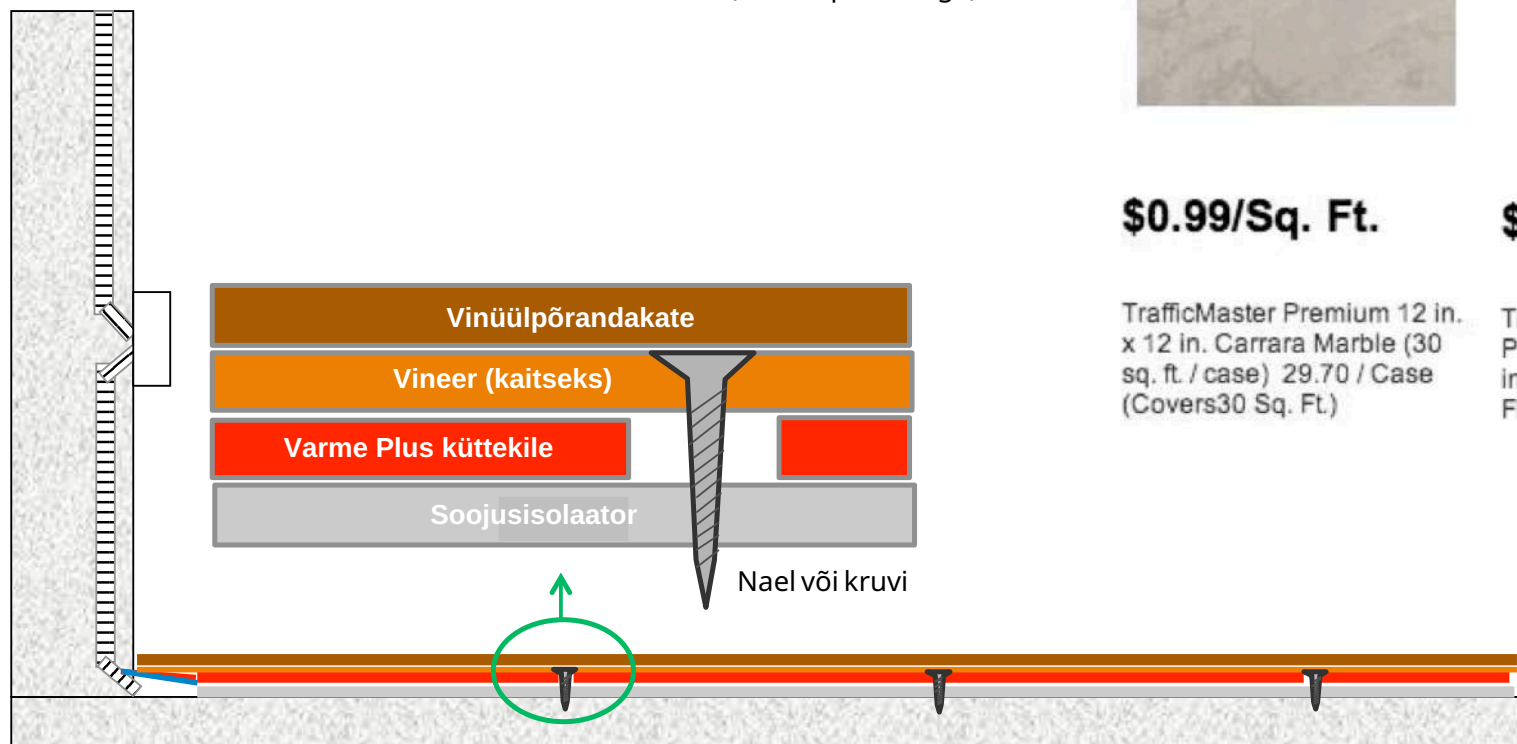


VAIPKATE VÕI VINÜÜLPÕRAND


* Vajalik põrandaalune kaitsekiht

Sobivad erinevad materjalid, eeldusel, et on lihtne paigaldada ja ei paisu kuuma käes.

Soovitame polüetüleen plaati.

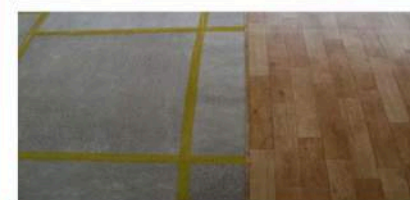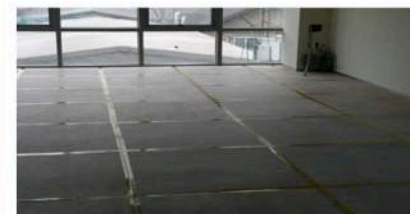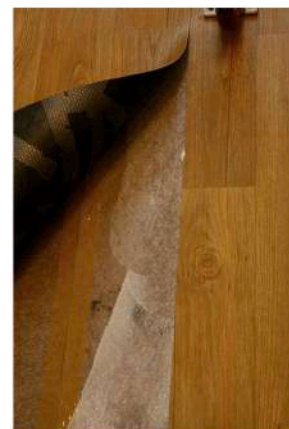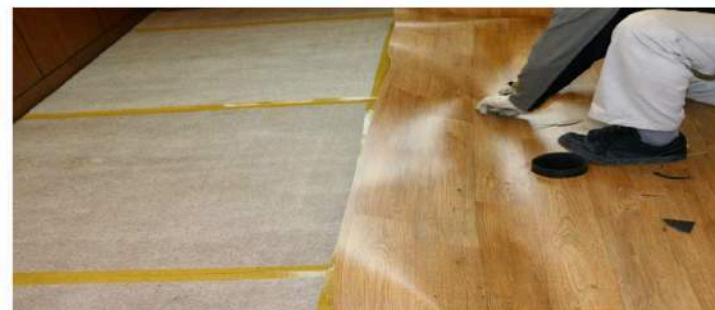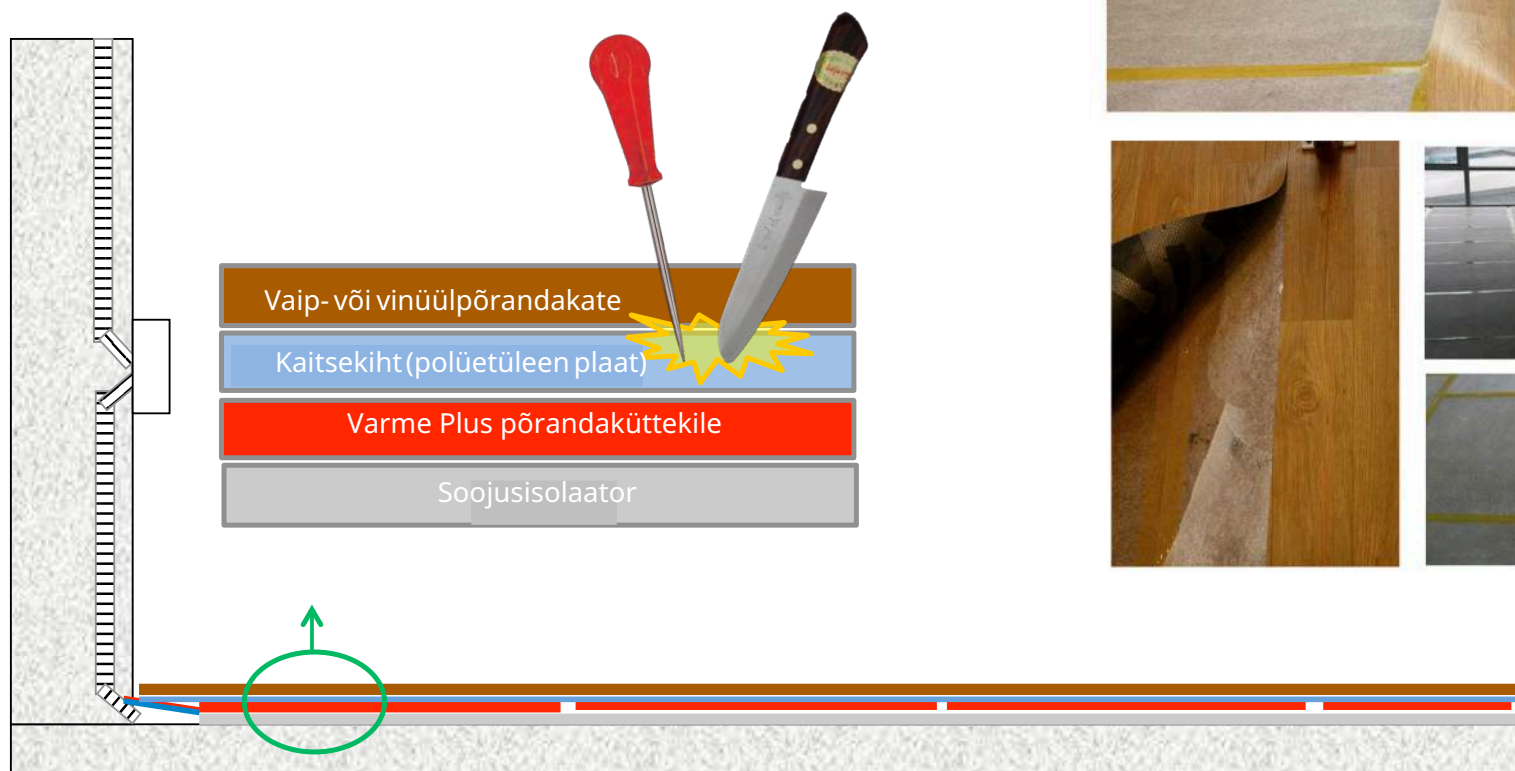

KERAAMILISED-, MARMOR- JA PLAATPÕRANDAD

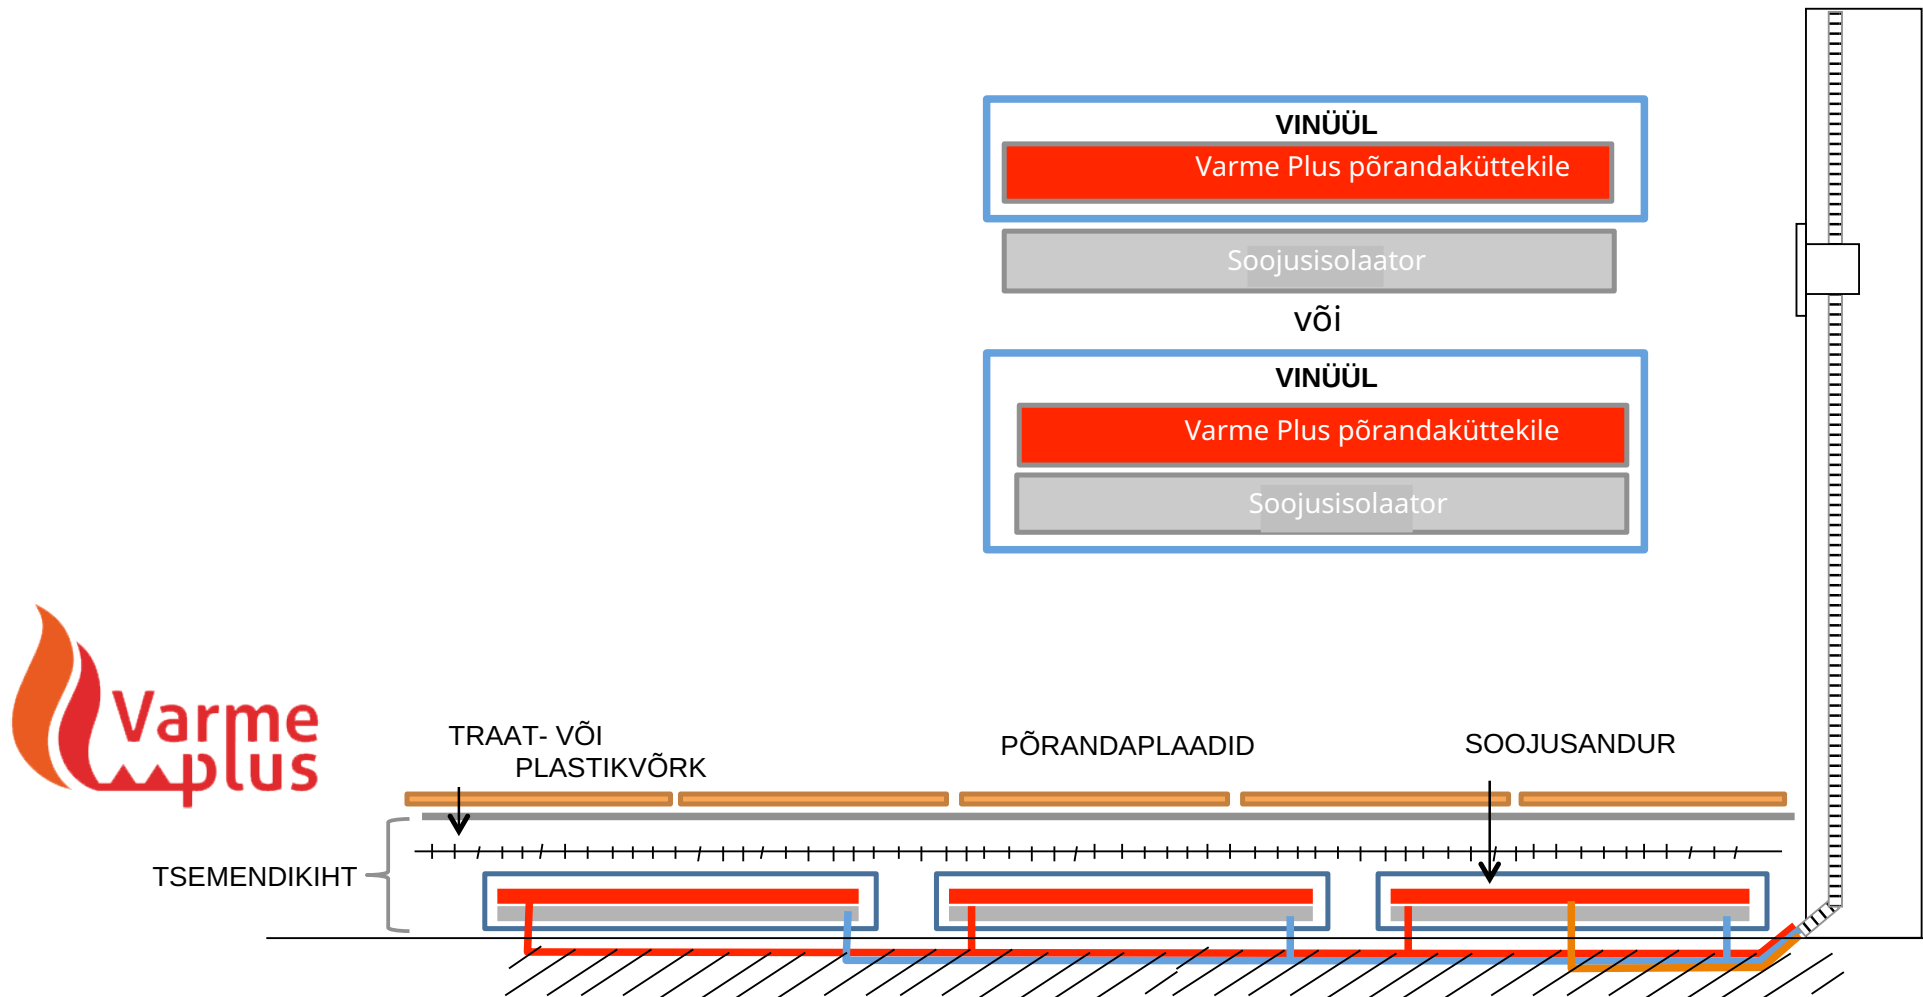

SEINA SOOJUSTAMINE (NT. SAUNA)

Kõige keerulisem küttekile paigaldamise meetod on seinale paigaldamine, seega saab seda teostada ainult oskustega tegija.


Toome välja põhilised sammud küttekile seinal paigaldamisel:

Näide 1

Esimene samm - küttekile paigaldamine Teine samm - kaitseplaadi paigaldamine Kolmas samm - seinakate



Case 2.

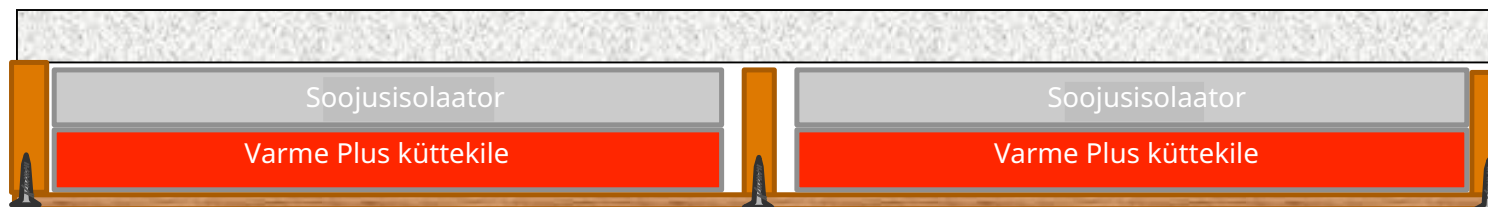


Case 3.





Täispuidust põranda pealiskate

Naelutus tsoon

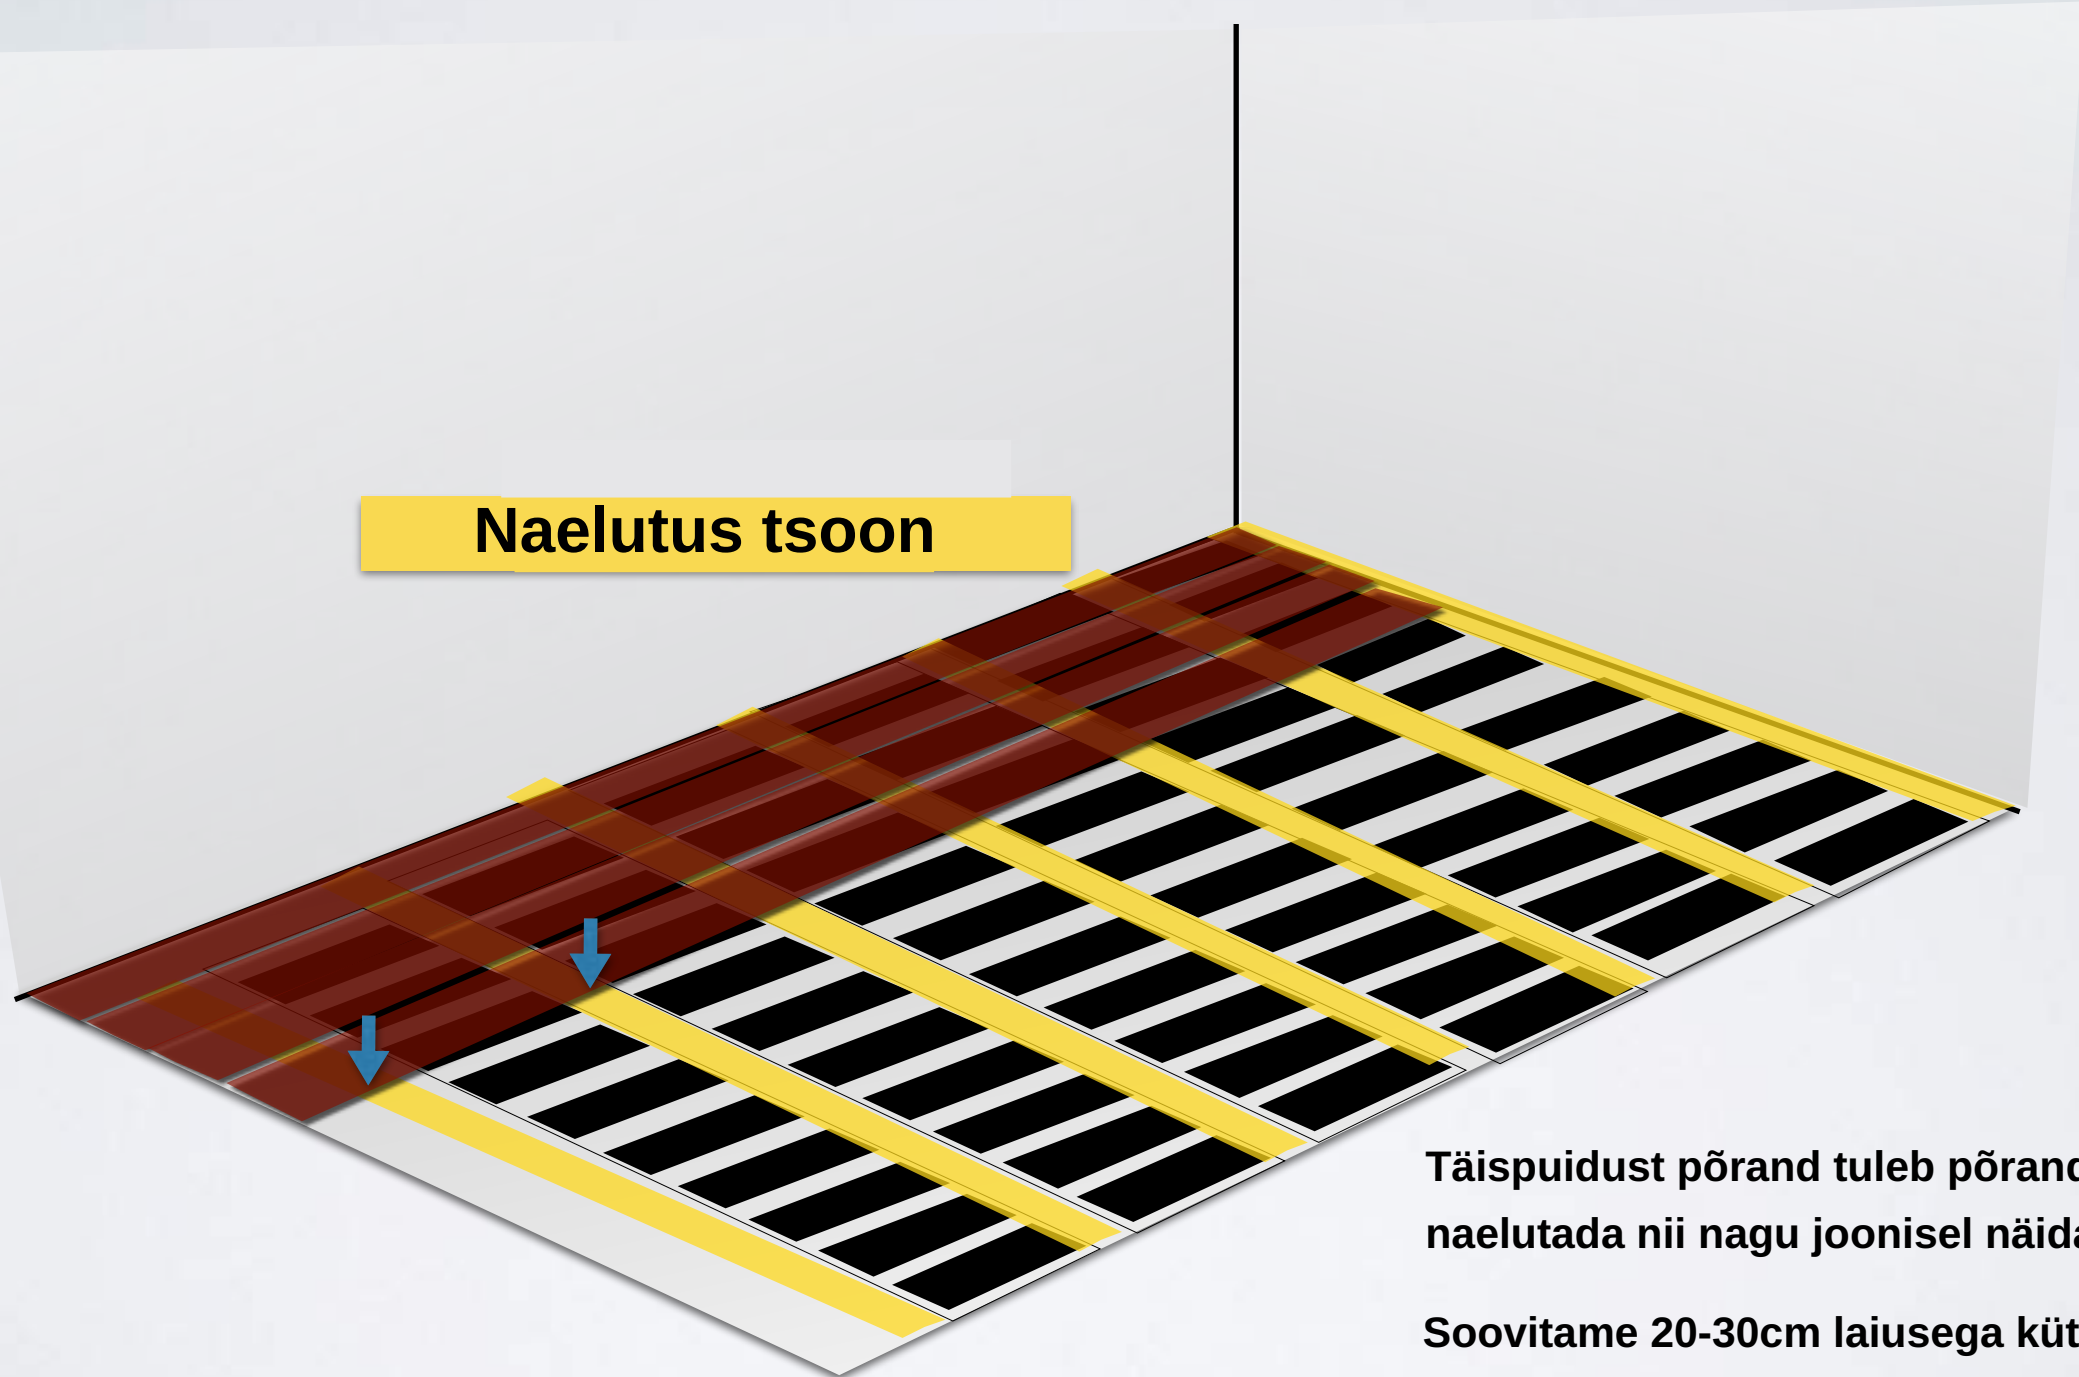

Täispuidust põrand tuleb põrandaküttekilele naelutada nii nagu joonisel näidatud.

Soovitame 20-30cm laiusega küttekile ribasid ning vastavalt laiusele põranda naelutamist.